


# ワイヤレス充電台 T-5S

## 取扱説明書


保証書付

お買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
ご使用前にこの「取扱説明書」をよく読み、製品を安全にお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。  
製品に警告・注意などの表示がある場合は、それに従ってください。

### 【梱包品の確認】

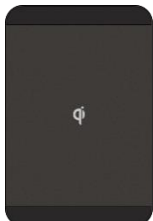

本体×1



取扱説明書  
(保証書付)×1

※ACアダプタは付属していません。出力電流1.8AのACアダプタ(MicroUSB)を別途ご用意ください。

※2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど・感電を示します。

※3: 物理的障害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

### ■図記号の説明

	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	必ず実行していただくこと(強制)を示す記号です。

### ＜免責事項＞

- 地震・雷・風水などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。大切な電話番号やデータは控えておかれることをおすすめします。
- 本製品は一般家庭用に設計・製造されています。人命への関わり、高度な信頼性が必要な設備や機器などへの組み込みや制御などの使用により、生じた損害に介して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品は国内仕様です。日本国外での使用に関し、当社は一切責任を負いません。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。  
株式会社シンセイコーポレーション

## ⚠ 危険

必ず以下の危険事項をお読みになってからご使用ください。

高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。



禁止

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。



禁止

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。



禁止

製品に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入らないようにしてください。発熱による火災・故障・やけどの原因となります。



禁止

お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより不具合が生じて、当社では一切の責任を負いかねます。



分解禁止

## ⚠ 警告

必ず以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。

踏みつけたり、重いものを載せないでください。故障および感電や損傷の原因となります。



禁止

落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・故障の原因となります。



禁止

水やペットの尿などの液体が直接かからない場所でご使用ください。発熱・火災・感電・損傷・電子回路のショートによる故障の原因となります。



みずぬれ禁止

煙が出た場合、変なにおいや音がする場合、水や異物が内部に入った場合、USBプラグを抜いてください。そのまま使用すると火災、感電などの原因になります。



強制

本製品に破損がみられるときは使用を中止してください。火災や感電や損傷の原因になります。



禁止

雷鳴が聞こえたときはすぐに使用を中止してください。そのまま使用すると、感電の原因となります。



強制

直射日光の当たる場所や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発熱・発火・変形・故障の原因となります。



禁止

本製品と充電する機器の間にクリップや硬貨などの金属片をはさまないでください。金属片が発熱し、やけどの原因や本体変形の原因となります。



禁止

本製品や充電する機器にシールやテープを貼り付けないでください。火災や感電、故障の原因となります。



禁止

心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよく相談してください。本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。



強制

## ⚠ 注意

必ず以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。

除光液、ベンジン、シンナー、合成洗剤などで外装を拭かないでください。また接点復活剤を使用しないでください。外装が劣化するほか、部品が溶解するおそれがあります。



禁止

お子様のご使用になる場合、危険な状態にならないように保護者の方が正しい使い方を指導ください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかご注意ください。けがなどの原因になります。



強制

ICカードやキャッシュカードなど磁気に弱いものを近づけないでください。記録の消滅、故障の原因になります。



禁止

ぐらついた台の上や傾いた場所などに置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがの原因となります。



禁止

布や布団で覆ったり、包んだりしないでください。熱がこもり、本製品が変形し、火災の原因となります。



禁止

※1: 重症とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。

## 本製品の説明

本製品は電磁誘導技術を活用したワイヤレス充電台です。充電ケーブルに接続する必要がなく、「Qi」に準拠した機器を置くだけで充電ができます。

※「Qi」マークの付いた機器と互換性があります。

## 各部の名称と機能


【本体上面】



充電部

※あたかくなり、金属片(クリップや硬貨)をはさまないでください。


【本体上部側面】



Micro USB端子

※出力電流1.8AのACアダプタ(MicroUSB)を別途ご用意ください。

【本体下部側面】



表示ランプ(青/赤)

- ・充電完了: 青点灯
- ・充電中: 青点滅
- ・異物感知: 赤点滅
- ・充電異常: 赤点灯

## 主な仕様

機能	ワイヤレス充電台(シングルタイプ)
規格	Qi(Version1.1.2)
送電ユニット	1基
送電電力	5W(5V/1A)
電源入力端子	Micro USB
入力電力	DC5V/1.8A
外形寸法	幅80mm×長さ120mm×高さ12mm
質量	約81g

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

## 使用方法

- 本体上部側面のMicroUSB端子に出力電流1.8AのACアダプタ(別途ご用意)を接続します。
- 本体上面の「Qi」マークの上に充電する機器(Qi規格準拠)を置きます。
- 機器を置くと本体下部側面の表示ランプが青点滅となり、充電を開始します。表示ランプが青点滅しない場合は、機器の位置を調整し、青色に点滅する位置に置いてください。
- 充電が完了すると表示ランプが青色点灯します。  
※充電する機器側の仕様によっては、表示ランプが青点滅のままや消灯する場合があります。また、電池残量が100%になる前に充電が停止する場合がありますが、本製品の故障ではございません。
- 充電が開始されない場合は、下記確認をしてください。
  - ・ACアダプタと本体の接続。
  - ・充電する機器の「Qi」規格準拠。
- その他の充電異常は、下記確認をしてください。  
表示ランプが赤色に点滅/点灯する場合や充電が断続したり、充電開始音が繰り返し鳴る場合は、充電台に異物がないか確認してください。  
※充電する機器側の仕様によっては、充電台に異物がなくても充電が断続したり、充電開始音が繰り返し鳴る場合がありますが、本製品の故障ではございません。

## 取扱上のお願

- 本製品と充電する機器の間に金属片(クリップや硬貨)をはさまないでください。金属片が発熱しやけどをおこしたり本体が変形する場合があります。
- 心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよく相談してください。本製品の動作がペースメーカーに影響を与える場合があります。
- 自動車内で充電しないでください。  
自動車盗難防止システム(イモビライザー)や、その他制御機器が誤動作する場合があります。
- 磁気に弱いものを近づけないでください。  
ラジオ・テレビ・補聴器などは雑音が入ったり、音が小さくなる場合があります。ICカード・キャッシュカードなどは記録が消滅したり壊れる場合があります。
- 本製品充電部や充電する機器の充電部にシールなどを貼らないでください。充電の効率がおちたり充電できなくなります。
- 充電中や充電直後は本製品や充電する機器があたかくなりますが、異常ではありません。充電中や充電直後のお取り扱いにご注意ください。

## 保証規定

- 保証内容  
万一製造上の理由により本製品が故障した場合は、この保証書および購入日を証明できるもの(納品書/レシート)を添えてご連絡ください。正常なご使用状態で購入後1年以内であれば、当社にて交換いたします。
- 保証期間内でも次のような場合には有料となります。
  - ・ご依頼の際、保証書および購入日を証明できるもの(納品書/レシート)の提示がない場合。
  - ・使用上の誤り(取扱説明書、取扱上の注意事項以外の誤操作など)により生じた故障。
  - ・修理・改造・分解などによる故障。
  - ・お取り扱い上の不注意(落下、衝撃、水掛かり、砂・泥の付着、機器内部への水、砂、薬品の入り込みなど)、手入れの不備(カビ発生、チリ、ホコリなど)による故障。
  - ・本体以外の付属品および消耗品。
  - ・一般用途以外(例えば、著しい連続使用、船舶への搭載など)に起因する損傷。
  - ・故障の原因が本製品以外(供給電源など他の機器)にあって、それを点検、修理した場合などの損傷。
  - ・前記以外で当社の責に帰することのできない原因により生じた故障。

- 本製品の故障に起因する二次的な損害(期待した利益の喪失、精神的な損害など)の補償については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 代替商品の貸出は行っておりません。

＜お問い合わせ先＞

株式会社シンセイコーポレーション

シンセイコーポレーションコールセンター: 0120-255-898

受付時間: 平日9:00-17:00(祝祭日は除く)